


SPOKEY

(PL) HULAJNOGA ALUMINIOWA
(GB) ALUMINIUM SCOOTER
(RUS) АЛЮМИНИЕВЫЙ САМОКАТ
(CZ) HLINÍKOVÁ KOLOBĚŽKA
(SK) KOLOBĚŽKA HLINÍKOVÁ
(LT) ALIUMINIS PASPIRTUKAS
(LV) ALUMĪNIJA SKREJRITEĻIS
(HU) ROLLER

(BG) АЛУМИНИЕВ СКУТЕР
(DE) ALUMINIUM STEP
(NL) ALUMINIUM STEP

DREAMER
929486, 929487

125mm

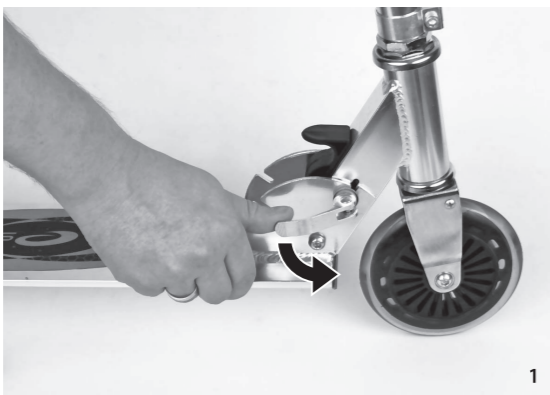

Zgodnie z normą / Conforms to the following standards / Отвечает требованиям норм / V souladu s normou / Zhodná s normou / Atitinka standartų / Atbilst normai / Vastavus norme/A termék megfelel a/ Соответствие с нормами: **EN 71**

(PL) Materiały eksploatacyjne takie jak kółka, łożyska oraz hamulce podlegające naturalnemu zużyciu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

(EN) Consumables such as wheels, bearings, and brakes that are subject to natural wear and tear cannot constitute the basis for a complaint

(RU) Такие эксплуатационные материалы, как колеса, подшипники или тормоза, которые подлежат натуральному стиранию, не могут быть основой в магазинах в качестве рекламации.

(CZ) Provozni materiály jako kolečka, ložiska na brzdě, které se pirozezně opotrebnějí, nemohou být důvodem k reklamaci.

(SK) Eksploatačné materiály ako koleška, ložiská a brzdy, ktoré sa bežne opotrebnujú, nepodliehajú reklácii.

(LT) Eksploatacniems medžiagoms, kaip antai, ratukams, guoliams ir stabdžiams, kurių būklė pablogėja dėl normalaus nusidėvėjimo, garantija netaikoma.

(LV) Garantija nav piemerojama eksploatacijas materiāliem, kā piem. ratņiem, gultņiem un bremšēm, kas nolietojas normālas lietošanas rezultātā.

(EE) Sellide kulumaterjalid nagu rehvid, laagrid või pidurid, mis kasutamise käigus loomulikult kulumavad, ei saa olla reklamatsioonide aluseks.

(HU) Természetesen ehhasználatú üzemei-ketési anyagok, mint pl. kerekek, csapágyák és fékek nem képezhetik a reklamáció alapját.

(BG) Эксплоатационни материали, като колела, лагери и спирачки подлагат се на износване, не могат да бъдат основание за рекламация.

(DE) Verbrauchsmaterialien wie Räder, Lager und Bremsen unterliegen einem normalen Verschleiß und fallen nicht unter die Garantie.

(NL) Exploitatiematerialen zoals wielen, lagers en remmen zijn onderhevig aan normale slijtage en kunnen niet gereclameerd worden.

SPOKEY

SPOKEY sp. z o.o.

al. Różdzeńskiego 188C 40-203 Katowice, Polska
tel: +48 32 317 20 00, www.spokey.pl / www.spokey.eu
e-mail: biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

Spokey s.r.o., Sádová 618, 738 01 Frydek - Mistek, Česká republika, www.spokey.cz



www.mylittlepony.com

Licensed by HASBRO and its logo and MY LITTLE PONY and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2022 Hasbro. All Rights Reserved.

Made in P.R.C. / Pagaminta Kinijos Liaudies Respublikoje / Származáshely: Kína / Работи Кина / Hergestellt in China

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Uwaga! PRZECZYTAJ UWAGNI NINIEJSZA INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z HULAJNOGI I ZACHOWAJ JĄ DO POZNIJSZEGO WYKORZYSTANIA !!!

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze wykonaj rozgrzewkę.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić mocowanie wszystkich połączeń. Jazdę można rozpocząć tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest całkowicie sprawne.
- Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
- OSTRZEŻENIE! Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci o maksymalnej masie ciała 50 kg. Nie nadaje się dla dzieci o masie ciała większej niż 50 kg.
- Dzieci mogą korzystać z hulajnoży wyłącznie pod nadzorem dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
- OSTRZEŻENIE! W celu jazdy na hulajnodze, zaleca się założenie wyposażenia ochronnego tj. ochraniacze na kolana i łokcie, rękawice oraz kask. Sprzęt ochronny ma na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi urazami ciała.
- Hulajnoga powinna być użytkowana z ostrożnością ponieważ wymaga dużej zręczności, umiejętności kierowania oraz balansowania ciałem w celu uniknięcia upadków i kolizji powodujących obrażenia ciała użytkownika i innych osób.
- Wyłącznie osoba dorosła może złożyć i rozłożyć hulajnogę.

DANE TECHNICZNE
Średnica kółek: 125 mm
Maksymalna waga użytkownika: 50 kg

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA HULAJNOGI

Proszę montować hulajnogę zgodnie z instrukcją i przed użytkowaniem upewnić się czy wszystkie elementy są zablokowane prawidłowo i czy nie ma żadnych uszkodzeń. Składanie i rozkładanie hulajnoży powinno być wykonywane tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą.

- Wyciągnij wszystkie części z kartonu.
 - Pociągnij za dźwignię po prawej stronie na zewnątrz.
 - Następnie pociągnij środkową dźwignię, aby rozłożyć hulajnogę.
 - Gdy kierownica z podstawą będzie tworzyła kąt prosty, pociągnij dźwignię po prawej stronie do środka, aby zablokować kierownicę.
 - W celu złożenia kierownicy należy włożyć uchwyty i zablokować je za pomocą wystających przysłówek.
- Hulajnoga posiada możliwość regulacji wysokości kierownicy. W tym celu należy pociągnąć dźwignię na ramie kierownicy, aby zmniejszyć i wyregulować wysokość kierownicy. Weźnij dźwignię.
- UWAGA! Przed każdym użyciem należy sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń w szczególności srubę zaciskową blokującą wysokość kierownicy.

INSTRUKCJA ROZŁOŻENIA HULAJNOGI

W celu rozłożenia hulajnoży powtórz kroki jak przy złożeniu, tylko w odwrotnej kolejności. Sposób składania i rozkładania hulajnoży przedstawiają rysunki 1-5.

SPOSÓB HAMOWANIA

W celu zmniejszenia prędkości bądź zatrzymania się, należy nacisnąć na element znajdujący się nad tylnym kołem hulajnoży. Sposób hamowania przedstawia rysunek numer 6.

ZASADY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

- Zawsze przed jazdą sprawdzaj, czy powierzchnia hulajnoży jest wolna od pęknięć, jeżeli widoczne są jakiegokolwiek pęknięcia hulajnoga nie nadaje się do dalszego użytku i należy ją wymienić.
- Zawsze przed jazdą sprawdzaj wzrokowo układ jezdny. W przypadku, gdy kółka przechylają się na boki należy sprawdzić, czy są właściwie dokręcone. Jeżeli kółka nie kręcą się prawidłowo należy posmarować łożyska lekkim olejem maszynowym.
- Zawsze sprawdzaj czy układ kierowania jest prawidłowo wyregulowany oraz czy wszystkie części złączone są dobrze zabezpieczone i nie pęknięte.
- Regularnie należy sprawdzać hulajnogę pod kątem zużycia, w szczególności

mocowania układu jezdnego do podstawy.

4. Regularna konserwacja zwiększa bezpieczeństwo hulajnoży. Nie należy dokonywać żadnych zmian niezgodnych z instrukcją.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA

UWAGA: WYŁĄCZNIE DLA DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 3 LAT. DO STOSOWANIA POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ !!

- Jazda na hulajnodze powinna odbywać się na równej, płaskiej, czystej i suchej powierzchni, przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że na obszarze gdzie będzie odbywała jazda nie występują dziury, doły, glazy, kamienie, muldy, które mogłyby spowodować upadek i uszkodzenia ciała.
- Podczas użytkowania hulajnoży należy być zawsze w obuwiu.
- W celu skorzystania z hulajnoży, użytkownik stoi na platformie odpychając się jedną nogą od podłoża i kierując pojazdem przy pomocy kierownicy.
- Nie można korzystać z hulajnoży po zmroku.
- Na hulajnodze nie wolno wykonywać żadnych skomplikowanych figur i akrobacji. Służą tylko i wyłącznie do jazdy rekreacyjnej.
- Unikaj powierzchni nierównych i mokrych.
- Nie wolno korzystać z hulajnoży na ulicy, ani na chodniku.
- Przed zejściem z hulajnoży należy zmniejszyć prędkość.
- Po całkowitym zatrzymaniu hulajnoży, należy położyć jedną nogę na podłożu, a następnie drugą.
- Przed zeskokowaniem z hulajnoży należy kontrolować jej tor jazdy, aby nie uszkodziła osób trzecich.
- Rączka w kształcie litery T służy do podtrzymywania równowagi podczas jazdy, jak również skrętu.
- W celu zmiany kierunku jazdy:
 - w lewo - należy skrócić kierownicę w lewo
 - w prawo - należy skrócić kierownicę w prawo.

13. UWAGA: MECHANIZM HAMOWANIA (HAMULEC) NAGRZEWA SIĘ, PODCZAS DŁUŻSZEGO STOSOWANIA. NIE NALEŻY DOTYKAĆ GO PO HAMOWANIU.

INSTRUKCJA WYMIANY KÓŁ:
ABY WYMIENIĆ KOŁO, NALEŻY PRZY UŻYCIU KLUCZA IMBUSOWEGO- ODKRĘCIĆ SRUBĘ MOCUJĄCĄ KOŁO, DOKONAĆ WYMIANY KÓŁA NA NOWE, A NASTĘPNIE NALEŻY PONOŹNIE ZAKRĘCIĆ SRUBĘ MOCUJĄCĄ KOŁO, UPEWNIĄC SIĘ, ŻE SRUBA ZOSTAŁA PRAWIDŁOWO DOKRĘCONA.

W ZADNYM WYPADKU NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z HULAJNOGI TRZYMAJĄC SIĘ ZA POJAZDAMI W RUCHU JAK NP. SAMOCHÓD, ROWER, AUTOBUS, CIĘŻARÓWKA, ITP. KORZYSTANIE Z HULAJNOGI NA ULICY GROZI WYPADKIEM W KONSEKWENCJI KALECZTWEJ LUB NAWET ŚMIERCIĄ.

Nauczenie się jak upadać może znacznie zredukować możliwość poważnego uszkodzenia ciała.
1. Jeśli tracisz równowagę, skul się, aby zmniejszyć odległość upadku.
2. Przy upadku staraj się upadać na miękką część ciała.
3. Przy upadku staraj, o ile to możliwe by elastycznym.
4. Początkujący użytkownicy powinni rozpocząć naukę z pomocą osoby ubezpieczającej lub rodziców.

UWAGA: NIE MOŻNA WSKAKIWAĆ W BIEGU NA HULAJNOGĘ PONIEWAŻ MOŻE BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE!

Caution! PLEASE READ CAREFULLY THIS USER'S GUIDE BEFORE USING THE SCOOTER AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY NOTICE

- Warm-up before using the scooter.
- Inspect the scooter regularly for wear and damage. The equipment is safe to use only if regularly inspected. Do not use the scooter if damaged.
- NOTE! The product is intended exclusively for children with body weight up to 50 kg. Not suitable for children weighing over 50 kg.
- Children may use the scooter only under adults' supervision and on adults' responsibility.
- WARNING! Before using the scooter, it is recommended to put on suitable protective equipment, i.e. knee pads, elbow pads, gloves and helmet. Protective equipment is to protect against possible injuries.
- The scooter should be used with care, as it requires agility as well as steering and balancing skills in order to avoid falling or collisions, which might result in injuries sustained by the user as well as other persons.
- Assembly and disassembly should be done by an adult only.

TECHNICAL DATA
Wheel diameter: 125mm
Maximum user weight: 50 kg

SCOOTER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please assemble the scooter according to the instructions and please make sure before use that all the components are properly blocked and that there is no damage. The assembly and disassembly of the scooter should be done only by an adult person.

- Put all the pieces out of the box.
- Pull the lever on the right towards the outside.
- Next pull the middle lever to unfold the scooter.
- When the handlebars are at the right angle to the base, pull the lever on the right towards the inside to block it.
- To install the handlebars, put in the handles and block them with the sticking out buttons.
- It is possible to adjust the height of the handlebars. In order to do this, pull the lever on the handlebars' frame to release it and adjust the height of the handlebars. Push the lever back to block the frame.

CAUTION! Before each use please check that all the joints are properly connected and especially the clamping screw that blocks the handlebars at a given height.

SCOOTER DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

To disassemble the scooter, repeat the steps as in the assembly, but in the reverse order. Pictures 1 to 5 present the way of assembly and disassembly of the scooter.

THE WAY OF BRAKING

To lower the speed or to stop, please push down the element over the rear wheel of the scooter. Picture 6 shows the way of braking.

OPERATION AND MAINTENANTCE PRINCIPLES

- Always inspect the scooter before using, for cracks. In the event any cracks are detected, the scooter is not suitable for use any more and needs replacing.
- Always inspect visually the wheels before using the scooter. In the event the wheels wobble, check whether they are tightened properly. Lubricate the wheels using light machine oil in the event the wheels do not rotate properly.
- Always check whether the handlebars are properly adjusted and whether all the connecting elements are properly secured and free of cracks.
- Regularly inspect the scooter for wear, particularly the elements connecting the wheels with the base.
- Regular maintenance improves safety.
- Do not modify the scooter in any way not provided for in the user's guide.

NOTE: NOT SUITABLE FOR CHILDER UNDER THE AGE OF 3. TO BE USED UNDER ADULT'S SUPERVISION.

SAFETY PRINCIPLES

- Use the scooter on a flat, clean and dry surface. Before using the scooter, make sure the surface is free of holes, cavities, boulders, stones or bumps, which might result in a fall and an injury.
- Always wear footwear when using the scooter.
- In order to use the scooter, stand on the platform and push against the ground with the other foot, while steering the scooter with the handlebars.
- Do not use the scooter after dark.
- Do not perform any complex figures and acrobatics on the scooter. The scooter is to be used for recreational purposes only.
- Avoid uneven and wet surfaces.
- Do not use the scooter on roads or pavements.
- Reduce your speed prior to getting off the scooter.
- Once the scooter has come to a complete stop, put one foot on the ground and, subsequently, the other one.
- Control the scooter's path before jumping off it in order to avoid third parties' injuries.
- The T handlebars allow the user to keep his/her balance while on the scooter and enable turning.
- In order make a turn:
 - left turn – turn the handlebars left,
 - right turn – turn the handlebars right.
- Do not use the scooter on roads or pavements.
13. WARNING: BRAKING MECHANISM (THE BRAKE) HEATS UP DURING LONG USAGE. DON'T TOUCH IT AFTER BRAKING.

WHEEL EXCHANGE INSTRUCTIONS:
TO EXCHANGE THE WHEEL, RELEASE THE SCREW FIXING THE WHEEL WITH AN ALLEN KEY, EXCHANGE THE WHEEL INTO THE NEW ONE, NEXT TIGHTEN THE SCREW FIXING THE WHEEL ENSURING THAT THE SCREW IS CORRECTLY TIGHTENED.

DO NOT RIDE THE SCOOTER BY HOLDING ON TO A CAR, A BIKE, A BUS OR A LORRY ETC. ON PUBLIC ROADS.
USING THE SCOOTER ON PUBLIC ROADS MAY RESULT IN ACCIDENTS, DISABILITY OR EVEN DEATH.

Learn how to fall in order to reduce the risk of serious injury:
1. If you lose your balance, duck in order to reduce the severity of the fall.
2. Try to fall on a soft part of your body.
3. Remain as flexible as possible during a fall.
4. Beginners should learn with a helper or under parents' supervision.

NOTE: DO NOT JUMP ONTO THE SCOOTER WHILE IN MOTION. IT CAN BE EXTREMELY DANGEROUS!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MEGJEGYZÉSEK!
A roller használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a jelen használati utasítást. Az utasítást őrizze meg későbbi felhasználásra!!! FIGYELMEZTÉS!! Javasoljuk a védőfelszerelés, azaz térdvédők, könyökvédők és sisak használatát. FIGYELEM: KIZÁRÓLAG A 3 ÉVEN FELÜLI GYERMEKEK SZÁMÁRA. HASZNÁLAT CSAK A FELNŐTT FELÜLÉLETTE ALATT!!! FIGYELMEZTÉS! A termék megfelel a maximálisan 50 kg testsúlyú gyermekek használatjának. A termék megfelel a PN-EN 71-1

BIZTONSÁGTANCSOK

- A gyakorlatok megkezdése előtt mindig végezze el a bemelegítést.
- Minden használat előtt ellenőrizze valamennyi összekötés rögzítését. A rollerezést csak akkor lehet megkezdeni, ha a készülék teljesen hibamentes.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket az elhasználtság és esetleges megrongálások tekintetében, mert csak teljesen működőképes készülék tekinthető a biztonsági feltételeket. Hibás termék használata tilos.
- FIGYELMEZTÉS! A termék kizárólag a maximálisan 50 kg testsúlyú gyermekek használatjának.
- FIGYELMEZTÉS! A termék kizárólag a maximálisan 50 kg testsúlyú gyermekek használatjának.
- FIGYELMEZTÉS! A roller használata során javasolt a védőfelszerelés, azaz térd-és könyökvédő, védőkésztyű és sisak használata. A védőfelszerelés feladata az esetleges testsérülések elkerülése.
- A roller csak elővigyázatosan használható, mert nagy ügyességet, vezetési képességet és test egyensúlyozást igényel a felhasználás és más személyek testi sérülését okozó esetleges esések és összeütközések elkerülése végett.
- A roller összeszerelését és szétszerelését kizárólag egy felnőtt végezheti.

MŰSZAKI ADATOK

kerekek: 125 mm
Maximális terhelés: 50 kg

A ROLLER SZERELÉSI UTASÍTÁSA

A roller összeszerelését a szerelési utasításnak megfelelően végezze. Használat előtt győződjön meg, hogy az összes eleme megfelelően blokkolt és sérülés-mentes. A roller összeszerelését és szétszerelését csak egy felnőtt végezheti.

- Pakolja ki az összes alkatrészt a dobozból.
- Húzza meg a jobb oldali emelőrudat kivétel.
- Húzza meg a középső emelőrudat, hogy a roller szétahajoljon.
- Amikor a kormány egyesenes szögét alkot a lappal, húzza meg a jobb oldali emelőrudat középre, a kormány leblokkolása végett.
- A kormány összeszerelése végett tegye rá a fogantyúkat és blokkolja le a kiálló nyomógombok segítségével.
- A rollernek állítható magasságú kormány van. A magasság beállítását végezze húzza meg az emelőrudat a kormány vázán és állítsa be a megfelelő kormánymagasságot. Nyomja vissza az emelőrudat a víz leblokkolása végett.
- FIGYELEM! Minden használat előtt ellenőrizze minden összekapcsolás szabályosságát, főleg pedig a kormány magasságát blokkoló csavart.

A ROLLER SZÉTSZERELÉSI UTASÍTÁSA

A roller szétszerelése végett ismételje meg az összeszerelés lépéseit fordított sorrendben. A roller összeszerelési és szétszerelési módja az 1-5 ábrán látható.

FEKÉZÉS MÓDJA

A sebesség csökkentése vagy megállás végett nyomja meg a roller hátsó kereke feletti elemet.
A fékezés módját a 6. ábra mutatja.

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK

- Használat előtt mindig nézze meg a roller felületét. Bármilyen repedés esetén a roller további használatra nem alkalmas, ki kell cserélni.
- Használat előtt mindig nézze meg a fűtőszekertet, ha a kerekek oldalra hajlanak, ellenőrizze a becsavarásukat. Ha a kerekek nem forognak rendszeren, kenje be a csapágányakat könnyű gépjárral.
- Mindig ellenőrizze a kormányrendszer beszállózatását, valamint az összes rögzítő

elem biztosítását és repedés-mentességét.
4. Rendszeresen ellenőrizze a rollert az elhasználódás fokának tekintetében, főleg a fűtőszekert összeköttetését a lappal.
5. Rendszeres karbantartás növeli a roller biztonságát.
6. Tilos a jelen utasításoktól eltérő módokká véghajtása.
FIGYELEM: KIZÁRÓLAG A 3 ÉVEN FELÜLI GYERMEKEK SZÁMÁRA. HASZNÁLAT CSAK A FELNŐTT FELÜLÉLETTE ALATT!!!

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZABÁLYOK
1. A roller csak az egyenes, sima, tiszt és száraz talajon szabad használni. A rollerezés megkezdése előtt győződjön meg, hogy ott, ahol rollerezni szeretnéndőzik, nincsenek lyukak, gödrök, kövek, buckák és más akadályok, amelyek a bukást és a testsérülést okozhatják.
2. A rollerrel való lépés előtt ellenőrizze a lapra áll és egy lábbal eltojja magát a talajtól, a járművet kormány segítségével irányítva.
3. A rollert a sötétetés után ne használja.
4. A rollerrel személféle bonyolult ugrásokat, akrobatikus mutatványt ne végezzen. A roller kizárólag a rekreációs készülék.
5. Kerülje az egyenletes és nedves felületet.
6. Ne használja a rollert az utcán és a járdán.
7. A rollerrel való lépés előtt csökkenten sebességet.
8. A roller teljes leállítás után helyezze el az alapterületre először az egyik lábat, majd a másikat.
9. A rollerről való leugrás előtt ellenőrizze a menet irányát, a harmadik személyekkel való összeütközés elkerülése végett.
10. A rollerről való leugrás előtt ellenőrizze a menet irányát, a harmadik személyekkel való összeütközés elkerülése végett.
11. A T-alakú fogantyú elősegíti az egyensúly megőrzését menet és fordulás közben.
12. A menetirány megváltoztatása végett:

- Balra – fordítja meg a kormányt balra
 - Jobbra - fordítja meg a kormányt jobbra.
13. FIGYELEM: A FEKÉZŐSZÉR (FEK) HOSSZANTARTÓ ALKALMAZÁS SORÁN FELMELEGszik, FEKÉZÉS UTÁN HOZZÁNYÚLNI TILOS.

KERÉKSZERÉ
A KERÉKSZERÉHEZ IMBUSZKULCS HASZNÁLATA SZÜKSÉGES – A KERÉKET RÖGZÍTŐ CSAVART CSAVARJA LE, A KERÉKET CSERÉLJE KI ÚJRA, A RÖGZÍTŐ CSAVART CSAVARJA PÍSSZA, ELLENŐRIZZE, HOGY A CSAVART MEGFELELŐKÉPPEN BECSAVARTA

SEMMI ESETBEN SEM SZABAD ROLLEREZNI ÚGY, HOGY A FORGALOMBAN LEVŐ JÁRMŰVEKET, MINT PL. GÉPKOCSI, BICIKLI, BUSZ, TEHERGÉPKOCSI, STB. MEGFOGJA ÉS EZT FOGVÁ TARTVA ROLLEREZIK.

A ROLLER HASZNÁLATA AZ UTCÁN BALESETVESZÉLYES – ROKKANTSÁGHOZ VAGY HALÁLHOZ VÉZETHET.

A biztonságos esés eljáritása csökkentheti a komoly testsérülés veszélyét:
1. Az egyensúly elvesztése esetén húzza be a fejt és a végtagjait, ezzel csökkent az esés távolságát.
2. Az esés esetén igyekezzen a test puha részére esni
3. Az esés esetén igyekezzen – lehetőség szerint – rugalmasnak lenni.
4. A kezdő felhasználók a biztosító személy vagy a szülő segítségével tanuljanak.

FIGYELEM: FÜTŐ ROLLERRE FELUGRANI TILOS, NAGY VESZÉLLEL JÁRHAT!!! FIGYELMEZTÉS!! Javasoljuk a védőfelszerelés, azaz térdvédők, könyökvédők, csuklóvédők és sisak használatát.

GEBRUCHSANWEISUNG

Hinweis!
LESEN SIE AUFGMERKSAM DIE VORLIEGENDE GEBRUCHSANWEISUNG, BEVOR SIE MIT DEM ROLLERFAHREN BEGINNEN UND BEWAHREN SIE DIESE ZUR WEITEREN NUTZUNG!!!

BEMERKUNGEN ZUR SICHERHEIT

- Übungen beginnen Sie jeweils mit dem Aufwärmen.
- Vor jedem Gebrauch prüfen Sie die Verbindungen solide befestigt sind. Mit der Fahrt kann man nur dann starten, wenn das Fahrzeug vollständig einwandfrei ist.
- Das Fahrzeug ist regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen zu prüfen. Nur dann erfüllt es Sicherheitsanforderungen. Ein beschädigtes Fahrzeug ist nicht zu benutzen.
- WARNUNG! Das Fahrzeug ist ausschließlich für Kinder mit maximalem Körpergewicht 50 kg bestimmt. Für Kinder über 50 kg ist das Fahrzeug nicht geeignet.
- Kinder dürfen mit dem Roller nur in Gegenwart der Erwachsenen fahren, die die alleinige Verantwortung dafür tragen.
- WARNUNG! Für Fahrten mit dem Roller empfiehlt sich Schutzausrüstung, d.h. Knie- und Ellenbogenschützer, Handschuhe sowie Schutzhelm. Die Schutzausrüstung schützt einen jeweiligen Benutzer gegen eventuelle Körperverletzungen.
- Der Roller soll mit Vorsicht benutzt werden, da er einer großen Geschicklichkeit und Lenkfähigkeit bedarf und darüber hinaus man bei ihrem Einsatz das Gleichgewicht gehalten muss. Sonst können Stürze und Kollisionen auftreten, die Körperverletzungen des Benutzers oder Drittpersonen zu Folge haben können.
- Nur der/die Erwachsene darf den Roller auf- und zusammenklappen.

TECHNISCHE DATEN

Raddurchmesser: 125 mm
Maximales Gewicht eines Benutzers: 50 kg

AUFKLAPPEN NACH DER ANLEITUNG

Der Roller ist gemäß der Anleitung einzubauen. Vor seiner Benutzung vergewissern Sie sich, ob alle Bauteile richtig arretiert sind und ob keine Beschädigungen feststellbar sind.

- Nur der/die Erwachsene darf den Roller auf- und zusammenklappen.
- Nehmen Sie alle Bauteile aus dem Karton heraus.
- Ziehen Sie am Hebel rechts nach außen.
- Ziehen Sie dann den Mittelhebel, um den Roller aufzuklappen.
- Wenn die Lenkstange einen rechten Winkel mit dem Hauptgestänge bildet, ziehen Sie den Hebel rechts einwärts, um die Arretierung zu erreichen.
- Für das Zusammenbauen der Lenkstange soll man die Lenkergriffe einlegen und sie mit ausragenden Knöpfen arretieren.
- Die Höhe des Lenkrads ist verstellbar. Zu ihrer Einstellung soll man den Hebel am Lenkergriff ziehen, danach lockern und die Höhe des Lenkrads einstellen. Anschließend drücken Sie den Hebel zurück, um den Rahmen zu arretieren.
- ACHTUNG! Vor jedem Gebrauch sind alle Verbindungen auf ihre Richtigkeit zu prüfen, insbesondere die Spannschraube, die die Höhe des Lenkrads arretiert.

ZUSAMMENKLAPPEN NACH DER ANLEITUNG

Um den Roller zusammenzuklappen gehen Sie die Schritte, wie beim Aufklappen, aber in einer umgekehrten Reihenfolge.
Abbildungen 1-5 zeigen, wie der Roller auf- und zusammengeklappt wird.

BREMSEN

Um die Geschwindigkeit zu begrenzen oder Halt zu machen, drücken Sie den Teil, der sich über dem Hinterrad des Rollers befindet.
Der Bremsvorgang ist der Abb. 6 zu entnehmen.

GRUNDSÄTZE DES BETRIEBS UND DER WARTUNG

- Prüfen Sie vor jeweiliger Fahrt, ob die Fläche des Rollers frei von Rissen ist. Sind am

Roller irgendwelche Rissen sichtbar, darf er nicht mehr eingesetzt werden. Dieser muss in solchem Fall ersetzt werden.
2. Vor jeweiliger Fahrt ist das Fahrsystem zu prüfen. Sollten die Räder zu beiden Seiten neigen, ist zu prüfen, ob sie richtig zugedreht sind. Wenn die Räder nicht richtig laufen, sind die Lager mit einem leichten Maschinöl zu schmieren.
3. Prüfen Sie immer nach, ob das Lenksystem richtig eingestellt ist sowie ob alle Verbundteile gut gesichert und nicht gerissen sind.
4. Der Roller ist regelmäßig auf seinen Verschleiß zu prüfen. Insbesondere ist dabei auf Befestigung des Fahrsystems am Hauptgestänge zu achten.
5. Die regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Rollers.
6. Sämtliche Änderungen, die der Anleitung widersprechen, sind untersagt.

ACHTUNG! AUSSCHLIESSLICH FÜR KINDER MIT ÜBER 3 JAHREN. NUR IN GEGENWART DES/DER ERWACHSENEN BENUTZUNG!!!

PRINZIPIEN DER SICHEREN NUTZUNG

- Eine Fahrt mit dem Roller muss auf einem ebenen, flachen, sauberen und trockenen Gelände stattfinden; der Fahrer soll man sich vergewissern, ob im Gelände, auf dem der Roller gefahren wird, keine Löcher, Gruben, Felsen, Steine, Mulden vorhanden sind, die einen Sturz und Körperverletzungen verursachen könnten.
- Beim Rollerfahren soll man immer Schuhe anhaben.
- Für Fortbewegung mit dem Roller stehen Sie auf dem Stehbrett, stoßen Sie sich mit einem Bein vom Boden ab und leiten Sie das Fahrzeug mit der Lenkstange.
- Nach der Dämmersung sind die Rollerfahrten untersagt.
- Mit dem Roller soll man keine komplizierten Figuren und keine akrobatischen Übungen ausführen.
- Vermeiden Sie holprige und nasse Flächen.
- Auf der Straße und auf dem Gehweg darf man mit dem Roller nicht fahren.
- Bevor Sie vom Roller steigen, müssen Sie seine Geschwindigkeit reduzieren.
- Beim Roller stehen, soll man zuerst das eine, dann das andere Bein auf den Boden stellen.
- Bevor man vom Roller abspringt, soll man seine Fahrbahn kontrollieren, um Dritte nicht zu verletzen.
- Mit dem T-Griff wird das Gleichgewicht beim Fahren und beim Abbiegen gehalten.
- Um die Fahrtrichtung zu wechseln - nach links – die Lenkstange links abbiegen -nach rechts – die Lenkstange rechts abbiegen
- ACHTUNG: DER BREMS- MECHANISMUS (BREMSE) HEIZT SICH BEI LÄNGERER ANWENDUNG AUF UND SOLLTE NACH DEM BREMSSEN NICHT BERRÜHRT WERDEN.

RADWECHSEL-ANLEITUNG:
LÖSEN SIE, UM DAS RAD ZU WECHSELN, MITHILFE EINES IMBUS-SCHLÜSSELS DIE FOLGENDEN SCHRITTWEISEN: WECHSELN SIE DAS RAD GEGEN EIN NEUES RAD UND ZIEHEN SIE SCHRAUBE ERNEUT FEST, DIE DAS RAD BE